exquisit

Bedienungsanleitung

WICHTIGES DOKUMENT! BITTE MIT KAUFBELEG AUFBEWAHREN

Dunstabzugshaube

UBH 09-6

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

Wir danken Ihnen für den Kauf unseres Gerätes.

Sie haben gut gewählt.

Ihr Exquisit-Gerät wurde für den Einsatz im privaten Haushalt gebaut und ist ein Qualitätserzeugnis, das höchste technische Ansprüche mit praxisgerechtem Bedienkomfort verbindet – wie andere Exquisit-Geräte auch, die zur vollen Zufriedenheit ihrer Besitzer in ganz Europa im Einsatz stehen.

Diese Anleitung bitte gut durchlesen.

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte diese Bedienungsanweisung aufmerksam durch. Sie enthält wichtige Sicherheitshinweise für die Installation, den Betrieb und den Unterhalt des Gerätes. Weitere Abschnitte dieser Anleitung ermöglichen Ihnen, dieses Gerät optimal zu bedienen und instand halten zu können.

Eine unsachgemäße Verwendung des Gerätes kann gefährlich sein, insbesondere für Kinder.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Geben Sie sie an eventuelle Nachbesitzer weiter. Bei Fragen zu Themen, die in dieser Bedienungsanleitung für Sie nicht ausführlich genug beschrieben sind oder wenn Sie eine neue Bedienungsanleitung wünschen, kontaktieren Sie den Kundendienst Deutschland +49 (0)2944 9716-791 oder besuchen unsere Website www.ggv-exquisit.de.

Der Hersteller arbeitet ständig an der Weiterentwicklung aller Typen und Modelle. Bitte haben Sie deshalb Verständnis dafür, dass wir uns Änderungen in Form, Ausstattung und Technik vorbehalten müssen.

Dieses Gerät entspricht den geltenden EG-Sicherheitsbestimmungen in Bezug auf elektrische Apparate. Es wurde nach Stand der Technik gefertigt und zusammengebaut.

Inhaltsverzeichnis

1 Entsorgung von Geräten ... 3

2 Sicherheit ... 3

3 Bestimmungsgemässe Verwendung ... 8

4 Gerät auspacken ... 8

5 Geräteausstattung ... 8

6 Installation ... 9

7 Betrieb ... 19

8 Wartung und Pflege ... 20

9 Reparaturen ... 22

10 Kundendienst ... 23

11 Garantiebedingungen ... 24

12 CE-Konformitätserklärung ... 26

13 Technische Daten ... 26

14 Produktedatenblatt Dunstabzugshauben ... 27

1 Entsorgung von Geräten

Dieses Gerät ist ausgezeichnet lt. Vorgabe der Europäischen Entsorgungsvorschrift

2012 / 19 / EU

Sie stellt sicher, dass das Produkt ordentlich entsorgt wird.

Durch die umweltgerechte Entsorgung stellen Sie sicher, dass eventuelle gesundheitliche Schäden durch Falschentsorgung vermieden werden.

Das Symbol der Tonne auf dem Produkt oder den Begleitpapieren zeigt an, dass dieses Gerät nicht wie Haushaltsmüll zu behandeln ist. Stattdessen soll es dem Sammelpunkt zugeführt werden für die Wiederverwertung von elektrischen und elektronischen Gerätschaften.

Die Entsorgung muss nach den jeweils örtlich gültigen Bestimmungen vorgenommen werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder Entsorgungsfirma.

Machen Sie ausgediente Altgeräte vor der Entsorgung unbrauchbar:

- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Trennen Sie den Stecker vom Netzkabel.
- Entfernen oder zerstören Sie evtl. vorhandene Schnapp- und Riegelschlösser.

Kinder können Gefahren, die im Umgang mit Haushaltsgeräten liegen, oft nicht erkennen. Sorgen Sie deshalb für die notwendige Aufsicht und lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen.

2 Sicherheit

Sicherheitshinweise

Alle Sicherheitshinweise in dieser Bedienungsanleitung sind mit einem Warnsymbol versehen. Sie weisen frühzeitig auf mögliche Gefahren hin. Diese Informationen sind unbedingt zu lesen und zu befolgen.

Erklärung der Sicherheitshinweise

	WARNUNG **bezeichnet eine gefährliche Situation, welche bei Nichtbeachtung zum Tod oder zu schwerwiegenden Verletzungen führen kann!**

VORSICHT

bezeichnet eine gefährliche Situation, welche bei Nichtbeachtung zu leichten oder mässigen Verletzungen führen kann!

Heiße Oberfläche! Verbrennungsgefahr Verbrühungsgefahr

WICHTIG

bezeichnet eine Situation, welche bei Nichtbeachtung erhebliche Sach- oder Umweltschäden bewirken kann!

Allgemeine Sicherheitshinweise

Schalten Sie das Gerät nach Gebrauch immer aus.

Schalten Sie im Notfall sofort die Sicherung aus.

WARNUNG Stromschlaggefahr / Lebensgefahr

- Berühren Sie niemals ein elektrisches Gerät, wenn Ihre Hände oder Füße nass sind oder wenn Sie barfuß sind.
- Benutzen Sie niemals ein elektrisches Gerät im Freien.
- Die Installationsarbeiten und die elektrische Verkabelung dürfen nur von Fachleuten in Übereinstimmung mit sämtlichen in Ihrem Land geltenden Normen und Vorschriften durchgeführt werden, einschließlich der Brandschutzmaßnahmen. Bitte führen Sie diese Arbeiten niemals selbst durch.
- Die elektrische Sicherheit dieses Gerätes ist nur garantiert, wenn das Gerät an ein einwandfrei geerdetes System angeschlossen wird und den elektrischen Sicherheitsnormen entspricht.
- Ein beschädigtes Stromversorgungskabel muss unverzüglich durch den Lieferanten, Fachhändler oder Kundendienst ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden. Wenn Kabel oder Stecker Verbindungen beschädigt sind, dürfen Sie das Gerät nicht mehr benutzen.
- Vor sämtlichen Reinigungs- und Wartungsarbeiten Gerät ausschalten und vollständig auskühlen lassen.
- Niemals einen Dampfreiniger zur Reinigung verwenden. Feuchtig-

	keit könnte in elektrische Bauteile gelangen. • Das Gerät muss trocken sein, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen. • Außer den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen keine Eingriffe am Gerät vorgenommen werden.

HINWEIS

Der Hersteller lehnt jegliche Haftung für Verletzungen und Schäden ab, die aus der Nichtbeachtung der Hinweise und Anleitungen zur Installation, Wartung und Bedienung der Dunstabzugshaube entstanden sind.

Sicherheit von schutzbedürftigen Personen:
Kinder und Personen mit reduzierten Fähigkeiten

Von **Kindern** ist nicht zu erwarten, dass sie die Reinigung oder die **Wartung durch den Benutzer** dieser Geräte durchführen.

Von **sehr jungen Kindern** (im Alter von 0 bis einschließlich 36 Monaten) ist nicht zu erwarten, dass sie diese Geräte benutzen.

Von **jungen Kindern** (älter als 36 Monate und jünger als 8 Jahre) ist nicht zu erwarten, dass sie Geräte ohne ständige Aufsicht sicher benutzen können.

Von **sehr schutzbedürftigen Personen** (mit sehr starken und komplexen Behinderungen) ist nicht zu erwarten, dass sie diese Geräte sicher bedienen können, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt oder diese Geräte sind mit entsprechenden zusätzlichen Einrichtungen angepasst worden.

Schutzbedürftige Personen (Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (bspw. teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (bspw. **ältere Kinder**) können diese Geräte sicher benutzen, nachdem sie zuvor entsprechend beaufsichtigt wurden oder ihnen der entsprechende Gebrauch des Gerätes erklärt wurde.

Ältere Kinder (ab 8 Jahre) können diese Geräte sicher benutzen, nachdem sie zuvor entsprechend beaufsichtigt wurden oder ihnen der entsprechende Gebrauch des Gerätes erklärt wurde.

WARNUNG

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Halten Sie kleine Kinder (unter 8 Jahren) vom Gerät fern.
- Die Reinigung und die Wartung durch den Benutzer dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt.
- Kinder dürfen dieses Gerät nur dann benutzen, wenn sie angelernt wurden. Kinder müssen das Gerät richtig bedienen können und die Gefahren verstehen, auf die in der Bedienungsanleitung hingewiesen werden.

WARNUNG

Verpackungsteile (z. B. Folien, Styropor) können für Kinder gefährlich sein. **Erstickungsgefahr!** Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten.

Sicherheit und Wartung:

Dunstabzugshauben

WARNUNG Stromschlaggefahr / Lebensgefahr

- Vor dem Auswechseln der Lampe sicherstellen, dass das Gerät abgeschaltet ist, um einen möglichen elektrischen Schlag zu vermeiden.
- Niemals den Filterzustand bei laufender Dunstabzugshaube prüfen.
- Bei allen Arbeiten an der Dunstabzugshaube, auch beim Lampen- und Filterwechsel, ist das Gerät vom Stromnetz zu trennen.

Heiße Oberfläche! Verbrennungsgefahr und Brandgefahr

- Über einer Kohle- oder Holzfeuerstelle ist der Betrieb nicht erlaubt.
- Unbeaufsichtigtes Kochen auf Kochmulden mit Fett oder Öl kann gefährlich sein und zu Bränden führen. **NIEMALS** versuchen, ein Feuer

	mit Wasser zu löschen, sondern das Gerät ausschalten und dann die Flammen vorsichtig zum Beispiel mit einem Deckel oder einer Löschdecke abdecken. • Keine Speisen unter der Dunstabzugshaube flambieren. **Brandgefahr** der Filter durch aufsteigende Flammen. • Das Öffnen der Gaszufuhr zu Gaskochfeldern vermeiden, solange kein Kochgeschirr auf dem Kochfeld steht. Beschädigung und **Brandgefahr** der Filter durch aufsteigende Flammen. • Immer für ausreichend Lüftung im Raum sorgen, wenn die Dunstabzugshaube zusammen mit Gasherden oder anderen mit Flüssigbrennstoff betriebenen Geräten benutzt wird. • Dunstabzugshaube immer mit Fettfilter betreiben. Fette oder Öle können sich bei Überhitzung leicht entzünden. **Brandgefahr.** Deshalb Speisezubereitung im Auge behalten und Filter regelmäßig reinigen oder austauschen. • Es ist wichtig, die Filterwechsel bzw. Reinigungsintervalle einzuhalten. Bei Nichtbeachtung besteht **Brandgefahr** infolge von Fettablagerung. • Die Lampe darf erst eine halbe Stunde nach Abschalten des Gerätes berührt werden. **Verbrennungsgefahr.**

	VORSICHT **Verbrühungsgefahr** Beim Reinigen ist die Wassertemperatur so zu wählen, dass keine Verbrühungsgefahr entstehen kann!

	VORSICHT • Das Gerät nur verpackt transportieren, um Personen und Sachschäden zu vermeiden. • Dunstabzugshaube nur mit eingesetzter Lampe betreiben.

3 Bestimmungsgemässe Verwendung

Das Gerät ist für die Verwendung im Haushalt bestimmt. Jede darüber hinaus gehende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäss. Wird das Gerät zweckentfremdet oder anders als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben bedient, kann vom Hersteller keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden.

Umbauten oder Veränderungen am Gerät sind aus Sicherheitsgründen nicht zulässig.

4 Gerät auspacken

Die Verpackung muss unbeschädigt sein. Überprüfen Sie das Gerät auf Transportschäden. Ein beschädigtes Gerät darf auf keinen Fall in Betrieb genommen werden. Wenden Sie sich im Schadensfall an den Lieferanten.

Verpackungsmaterial

- Achten Sie auf eine umweltgerechte Entsorgung.

Transportschutz entfernen

Das Gerät ist für den Transport geschützt. Entfernen Sie alle Klebebänder. Kleberückstände können Sie mit Reinigungsbenzin entfernen.

Transporthinweise

Bewahren Sie den Originalkarton und Verpackungsformteile auf. Transportieren Sie das Gerät in der Originalverpackung. Stellen Sie keine weiteren Gegenstände darauf ab.

5 Geräteausstattung

Lieferumfang

Dunstabzugshaube, bereits vormontiert
Abluftstutzen rund (Rückstauklappe)
Kleinmaterial (Schrauben und Dübel)
Acrylfilter
Bedienungsanleitung
Energielabel

Detail Kleinmaterial:

- 4 Dübel (für Wandmontage)
- 8 Schrauben
  4 x 4*30 mm (für Wandmontage)
  4 x 4*16 mm (für Unterbau/Hängeschrank, bzw. Sicherungsschrauben Wandmontage)

-Im Lieferumfang nicht inbegriffen

Abluftschlauch oder Universalschlauch (für Abluftbetrieb)
Rechteckiger Abluftstutzen (Abzug nach hinten)
Aktivkohlefilter, optional – beim Kundendienst bestellbar (für Umluftbetrieb)
Zier-Kaminaufsatz, optional

Beschreibung

(Abbildungsähnlich)

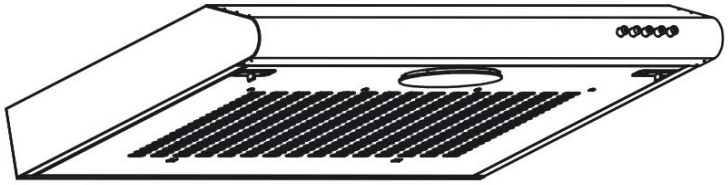

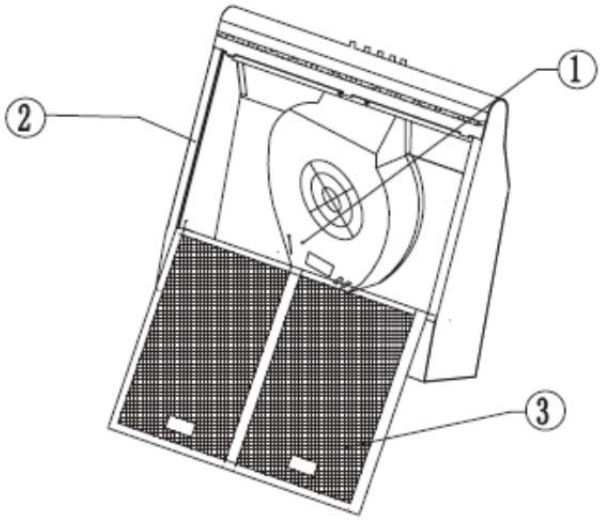

1 Lüfter 2 Gehäuse 3 Filter

Bedienelemente

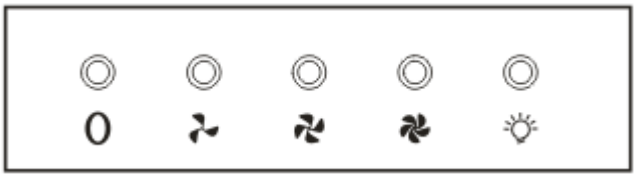

◎ Taster zum Ausschalten des Lüftermotors

0

◎ ◎ ◎ Taster 1 zum Einschalten der kleinsten Lüfterstufe
Taster 2 zum Einschalten der mittleren Lüfterstufe
Taster 3 zum Einschalten der höchsten Lüfterstufe

1 2 3

◎ Beleuchtungsschalter zum Ein- und Ausschalten der eingebauten Beleuchtung

6 Installation

STOP	**WARNUNG Lebensgefahr / Stromschlaggefahr** Vor der Montage unbedingt den Netzstecker ziehen oder die Sicherung ausschalten.

⚠	**VORSICHT** • Die Dunstabzugshaube darf nicht mit anderen Abzugskanälen verbunden werden, an denen bereits andere Geräte installiert sind, die mit anderen Energiequellen als Strom betrieben werden (z.B. Boiler, Gasherde usw.). • Die Luft darf nicht durch einen Rauchfang ausgelassen werden, den man im Allgemeinen zum Abziehen von Rauch aus Geräten benutzt,

	die mit Gas oder anderen Brennstoffen betrieben werden. Unbedingt die Vorschrift zum Ablassen der Luft beachten. • Die Installationsarbeiten und die elektrische Verkabelung dürfen nur von Fachleuten in Übereinstimmung mit sämtlichen in Ihrem Land geltenden Vorschriften und Normen durchgeführt werden, einschließlich der Brandschutzmaßnahmen. • Falschanschluss kann zur Zerstörung der Leistungselektronik führen. • Beim Bohren in eine Wand oder Decke vorher prüfen, dass sich an dieser Stelle keine Stromleitungen oder andere verborgene Rohre und Leitungen befinden. • Verwenden Sie nur Montagematerial, das für die Beschaffenheit Ihrer Decken und Wände geeignet ist. • Sollten Sie sich bei der Auswahl nicht sicher sein, lassen Sie sich durch einen Fachmann beraten.

Abzugswahl: Betriebsart der Dunstabzugshaube

WICHTIG

- Abluftbetrieb

Sollten Sie sich für **Abluftbetrieb** entscheiden und noch keine Anschlussmöglichkeit für den Abluftschlauch besitzen, empfehlen wir, sich wegen des Wanddurchbruchs an einen Fachbetrieb zu wenden. Werden im gleichen Raum auch offene Feuerstellen betrieben, erkundigen Sie sich vor Montage bei Ihrem Bezirksschornsteinfeger nach den örtlichen Vorschriften. Sind Sie Mieter einer Wohnung, ist die Genehmigung des Hauseigentümers erforderlich. Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise zu Beginn dieser Bedienungsanleitung.

Hinweis: Der dazu notwendige Abluftschlauch oder Universalschlauch ist nicht Teil der Lieferung.

- Umluftbetrieb

Wenn Sie die Haube im **Umluftbetrieb** nutzen möchten, beachten Sie, dass die oberen Luftaustrittsöffnungen nicht verdeckt werden. Die Luftaustrittsöffnungen müssen so weit über den Umbauschrank hinausragen, dass die gereinigte Luft ungehindert in den Raum ausströmen kann.

Hinweis: Die dazu notwendigen Aktivkohlefilter sind optional und können beim Kundendienst bestellt werden.

Abzugswahl

Folgende Betriebsarten sind möglich:

A Abzug vertikal (Abluft)

B Abzug horizontal (Abluft)
für dieses Gerät nicht beschrieben

C Abzug kanallos (Umluft)

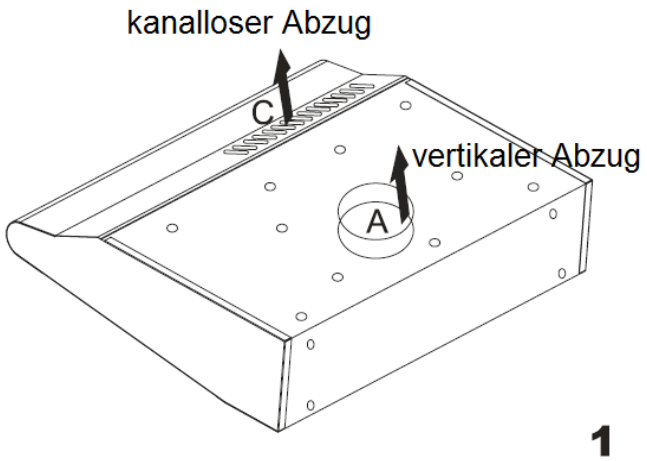

1

Die Abzugsrichtung an der Dunsthaubenoberseite (runde Öffnung A) ist die vertikale, diejenige hinten zur Wand hin (rechteckige Öffnung B) ist die horizontale.

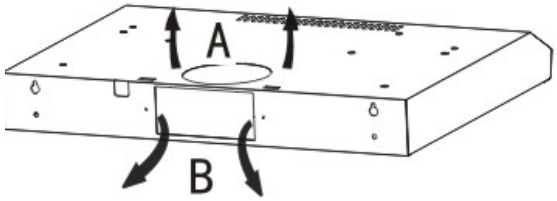

Vertikaler Abzug

Vertikal ist die übliche Position. Wenn Sie diese Betriebsart wählen, müssen Sie nur den Kanalausgang A öffnen. Hierzu führen Sie einen Flachkopfschraubendreher unter ein Ende ein und heben den kleinen Deckel auf der Geräteoberseite heraus. Dann knicken Sie diesen Deckel an den Befestigungspunkten ab.

WICHTIG: Bitte Handschuhe tragen, da scharfkantig.

Achten Sie darauf, dass Ausgang B, der sich an der Geräterückseite befindet, geschlossen bleibt.

Kanalloser Abzug (Umluft)

Bei einer kanallosen Installation (C) wird die Luft wieder zurück in die Küche umgewälzt. Wenn Sie nicht zu häufig kochen, ist diese Betriebsart die beste. Sie brauchen keinen der Deckel herausnehmen (A/B).Zum Entfernen der Kochdünste und Gerüche müssen Filter verwendet werden. Diese Filter müssen regelmäßig gereinigt und ausgewechselt werden, siehe „Wartung und Pflege“.

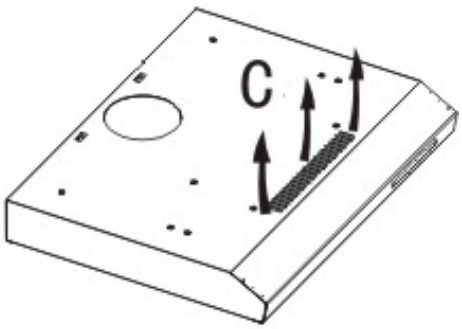

Auswahl Betriebsart im Lüfter

Öffnen Sie den Filter und das Auswahl-element für die gewünschte Betriebsart der Haube ist im Lüfter sichtbar.

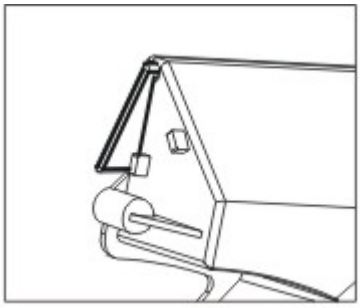

Abluftbetrieb

Drehen Sie den Hebel vorsichtig in die Abluft-position.

-Umluftbetrieb

Drehen Sie den Hebel vorsichtig in die Umluft-position.

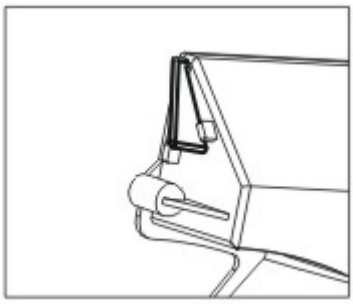

Die zum Umluftbetrieb notwendige Aktivkohlefil-termatte (nicht im Lieferumfang) wird auf dem Filterhalter angebracht. Siehe Wartung und Pflege.

Die Aktivkohlefiltermatte ist optional und kann beim Kundendienst bestellt oder im Fachhandel bezogen werden.

Hinweis
Abzugslose Lüfter (Umluft) müssen immer ins Freie ausgelassen werden.

Aktivkohlefilter (optional)

Der Aktivkohlefilter sollte dann verwendet werden, wenn man die Dunstabzugshaube als Umluftgerät einsetzen möchte. Dazu wird für dieses Gerät eine Aktivkohlefiltermat-te benötigt.

Im Allgemeinen müssen Aktivkohlefilter je nach Betriebsstunden und Einsatz zwi-schen ein- bis viermal jährlich ausgewechselt werden. Dieser Filter kann weder gewa-schen noch wieder verwendet werden.

Um eine einwandfreie Ausnahme der Gerüche zu garantieren, muss das Aktivkoh-levolumen auf die Luftleistung der Haube abgestimmt sein. In diesem Fall garantiert

die hohe Qualität der Aktivkohle bei normalem Einsatz der Dunstabzugshaube eine effiziente Aufnahme von Küchengerüchen.

Deshalb sollten nur Originalfilter verwendet werden, die regelmäßig ausgetauscht werden müssen. Nach Austausch bitte umweltgerecht entsorgen.

Erstmontage Aktivkohlefilter

- Zum Öffnen die beidseitige Verriegelung des Filterhalters nach innen drücken und Abdeckung nach unten klappen.
- Die Fettfilter- oder die Aktivkohlefiltermatte (nicht im Lieferumfang) zuschneiden und in den Filterhalter einsetzen.
- Die Aktivkohlefiltermatte ist optional und kann beim Kundendienst bestellt oder wie die Fettfiltermatte im Fachhandel bezogen werden.
- Die Abdeckung wieder schliessen.

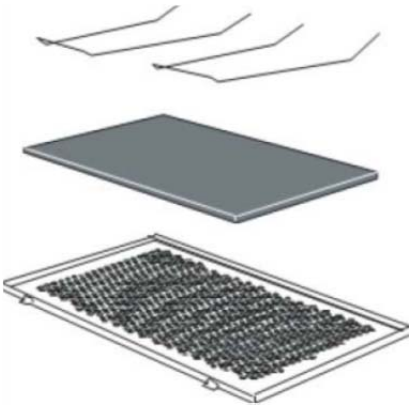

Montage

	WARNUNG Stromschlaggefahr Vor der Montage unbedingt den Netzstecker ziehen.

	VORSICHT • Die Installationsarbeiten und die elektrische Verkabelung dürfen nur von Fachleuten in Übereinstimmung mit sämtlichen in Ihrem Land geltenden Vorschriften und Normen durchgeführt werden, einschließlich der Brandschutzmaßnahmen. • Falschanschluss kann zur Zerstörung der Leistungselektronik führen. • Bevor Sie die Dunstabzugshaube montieren, prüfen Sie die auf dem Typenschild angegebene Spannung und Frequenz. • Die Abluft darf nicht in einen Rauch- oder Abgasschornstein eingeleitet werden. Das Einleiten der Abluft in einen Schacht, der der Entlüftung von Aufstellungsräumen oder von Feuerstätten dient, ist nicht zulässig. • Für die Abluftführung sind grundsätzlich die behördlichen Vorschriften einzuhalten.

	• Aufgrund von Länder-Bauvorschriften unterliegt der gemeinsame Betrieb von Dunstabzugshauben und kamingebundenen Feuerungsstätten wie Kohl- oder Ölöfen und Gas- Thermen im selben Raum, bestimmten Einschränkungen.

-Abmessungen Gerät

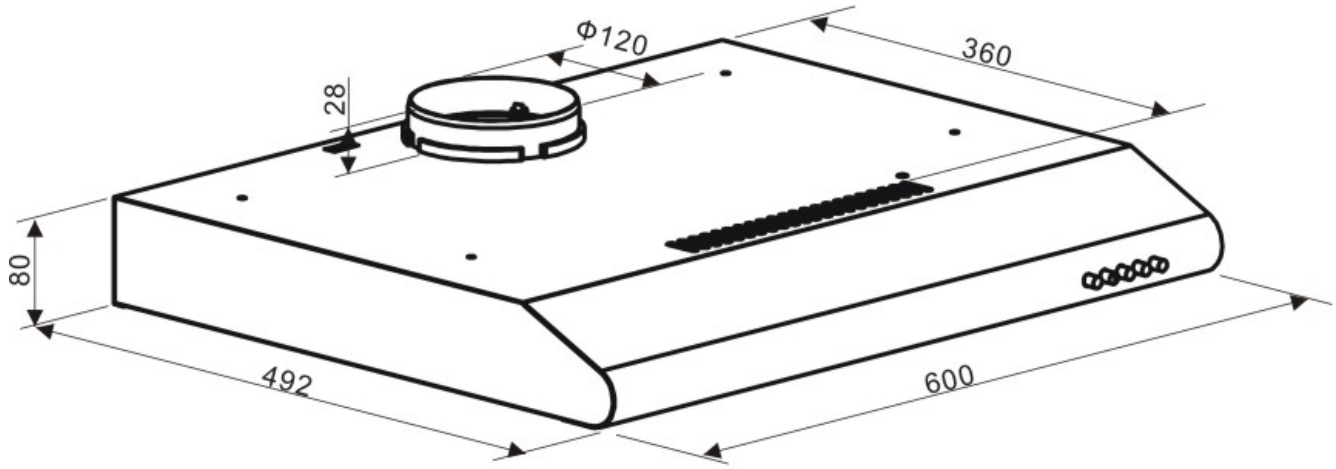

-Elektroanschluss

Das Typenschild befindet sich hinter dem Filter. Zum Öffnen der Haube den Verschluss der Filterschiene nach hinten schieben und den Filter vorsichtig entnehmen.

-Technische Vorbereitung

Bei Montage der Dunstabzugshaube sind folgende Mindestabstände von der Kochmulden-Oberkante bis Unterkante der Dunstabzugshauben einzuhalten:

Elektroherde:	650mm
Gasherde	700mm
Maximalabstand	750mm

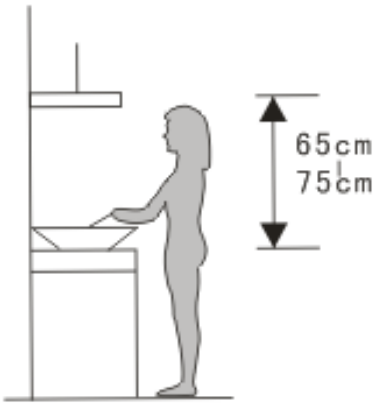

Wenn die Dunstabzugshaube über einem Gasgerät eingebaut wird und die Montageanweisungen für die Gaskochmulde einen größeren Abstand vorschreiben, ist dieser Abstand zu berücksichtigen.

-Einbau

Zum Installieren der Abzugshaube werden zwei Personen benötigt.

Benötigtes Werkzeug und Material:

- Bohrer
- Flachkopfschraubendreher
- Kreuzschlitzschraubendreher oder Akkuschrauber und Kreuzschlitzaufsatz
- Blechschere
- Steckschlüssel mit 3/8” oder Ratsche mit Verlängerung
- Maßband
- Hand- oder Stichsäge
- Isolierband
- Rohrband
- Für Abluftbetrieb: Abluftschlauch oder Universalschlauch, Ø 12,5 cm
  Für Umluftbetrieb: Aktivkohlefilter, optional beim Kundendienst bestellbar

-Gerät vorbereiten

1. Die Dunstabzugshaube aus der Verpackung nehmen.

2. Die Dunstabzugshaube kopfüber auf einen Tisch legen, den Sie vorher mit Karton oder Papier ausgelegt haben, damit Tisch und Haube nicht verkratzt werden.

3. Die Dunstabzugshaube sollte in einem Radius von 0,8 m installiert werden.

4. Nach der Installation nochmals den Abstand zwischen der Dunstabzugshauben-Unterkante und den Kochmulden prüfen. Beachten Sie dazu auch die Montageanweisungen der entsprechenden Kochmulde.

-Einbauschritte Unterbau / Hängeschrank

- Um das Gerät exakt über der Mitte des Herds zu platzieren, zunächst eine Hilfslinie an die Wand zeichnen (senkrechte Linie mit Hilfe einer Wasserwaage oder einem Lot von der Mitte des Herds bis zur Unterseite des Hängeschranks).
- Markieren Sie am Ende der zur Wand zeigenden Unterseite der Dunstabzugshaube mit einem Bleistift vorsichtig die Mitte.

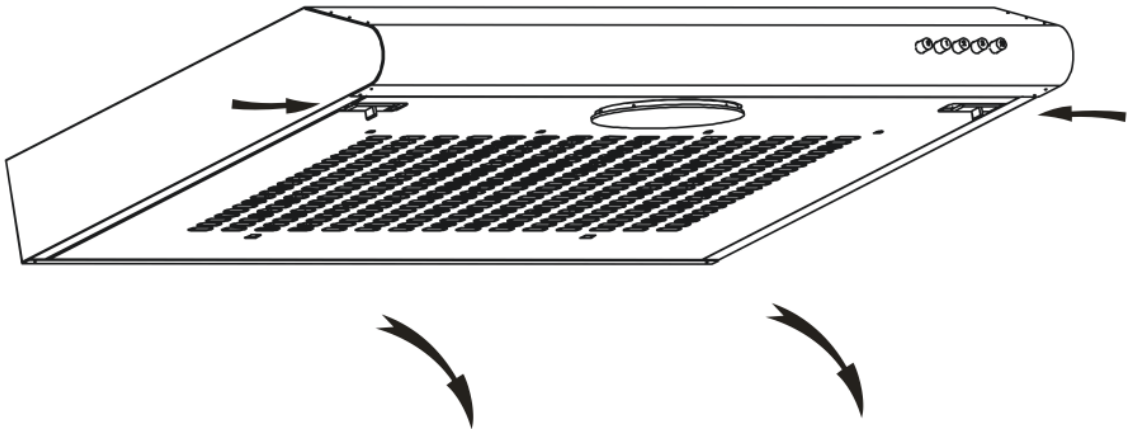

- Zum Öffnen der Haube die beidseitige Verriegelung nach innen schieben und den Filter vorsichtig nach oben klappen. Den Filter zur Erleichterung der Montage durch seitliches Kanten ganz abnehmen.
- Die Dunstabzugshaube so unter den Hängeschrank halten, dass die Mitte der Dunstabzugshaube und die senkrechte Hilfslinie fluchten.
- Die Position der Dunstabzugshaube im Schrank markieren. Diese Markierungen an der Aufnahmestelle müssen mit den 4 Montage-Öffnungen auf der Oberseite der Dunstabzugshaube übereinstimmen.

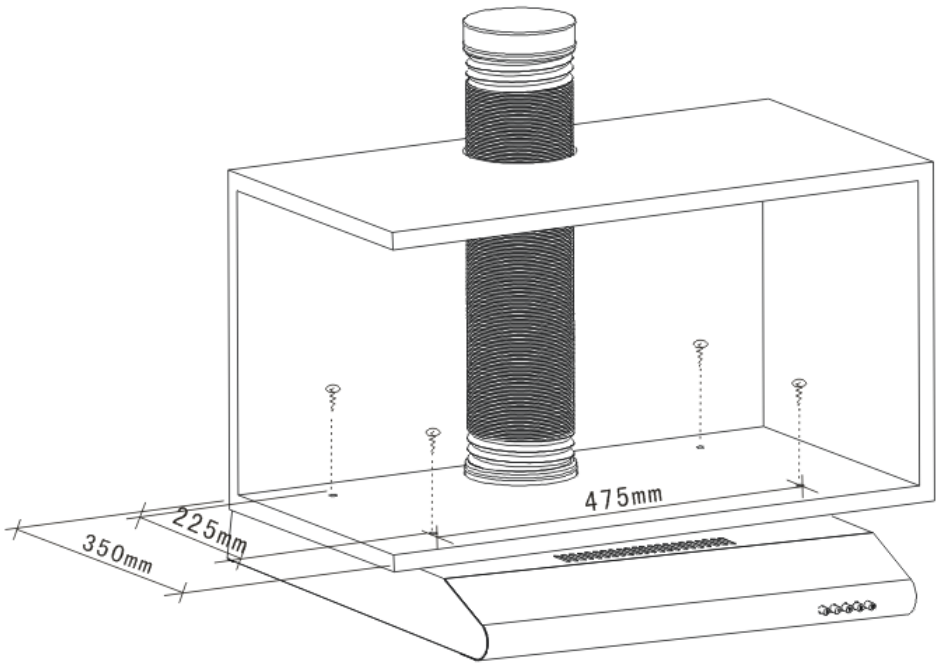

Umluftbetrieb: Die Haube so weit nach vorne über den Hängeschrank hinausragen lassen, dass die oberen Lüftungsschlitze nicht verdeckt sind.

Abluftbetrieb: Auch die **Luftaustrittsöffnung** anzeichnen.

Abluftbetrieb: Gegebenenfalls die markierte Luftaustrittsöffnung in den Schrank sägen. Dazu mit einem Holzbohrer ein Loch ø 8 mm im Inneren des Kreises bohren.

Von dort beginnend mit einer Stichsäge nun den Kreis heraussägen. Die Kanten mit Sandpapier glätten.

- Die Dunstabzugshaube an der Aufnahmestelle mit den vier mitgelieferten Schrauben 4*16mm, den 8 Unterlegscheiben und 4 Muttern am Hängeschrank befestigen; noch nicht festziehen.

Hinweis für Betriebsart Umluft

Beachten Sie, dass die Dunstabzugshaube für die Betriebsart Umluft so angebracht wird, dass der kanallose Abzug (C) nicht abgedeckt ist, damit die gereinigte Luft ungehindert durch die Lüftungsschlitze in den Raum ausströmt.

- Nun die Schrauben festziehen und prüfen, dass die Installation zwischen Dunstabzugshaube und Schrank stabil ist.

Abluftbetrieb: Den Abluftstutzen auf der Dunstabzugshaube einklicken.

Abluftbetrieb: Nun den Abluftschlauch (nicht im Lieferumfang) auf den Abluftstutzen schieben.

- Das Leuchtmittel in die Fassung im Inneren der Dunstabzugshaube eindrehen.
- Für die Abzugswahl den Hebel in die richtige Abzugsposition schieben, siehe Abschnitt Installation - Abzugswahl.
- Den Filterhalter wieder einhängen und die Dunstabzugshaube schliessen.
- Den Netzstecker an der Stromversorgung anschliessen.
- Nach Installation der Dunstabzugshaube sollte der Abstand zu den Kochmulden des Herdes nicht unter 650 mm und nicht über 750 mm betragen. Bitte beachten Sie hierzu die Anforderungen ihres Herdes.

Hinweis
Beim Bohren in eine Wand oder Decke vorher prüfen, dass sich an dieser Stelle keine Stromleitungen oder andere verborgene Rohre und Leitungen befinden.

Hinweis

Die Dunstabzugshaube darf nicht mit anderen Abzugskanälen verbunden werden, an denen bereits andere Geräte installiert sind, die mit anderen Energiequellen als Strom betrieben werden (z.B. Boiler, Gasherde usw.).

-Einbauschritte Wandmontage

Sollte sich die Fläche im Schrank nicht für eine Installation der Dunstabzugshaube eignen, installieren Sie die Abzugshaube an der Wand.

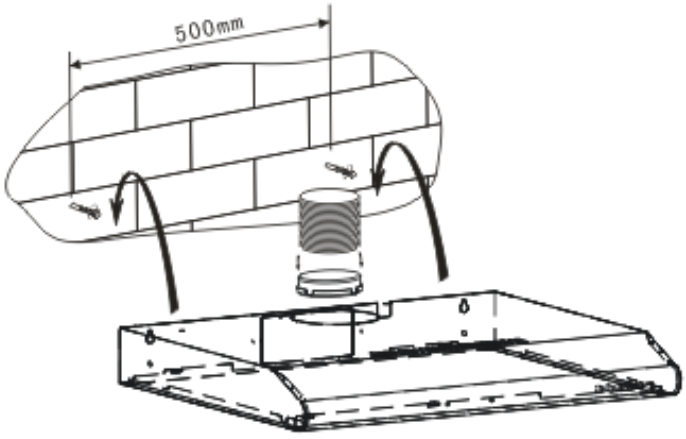

Bitte sehen Sie für die Bohrlöcher folgende Durchmesser vor:

8 mm Ø für die Montagelöcher (Schlüsselloch-Öffnungen)

6 mm Ø für die Rundlöcher der Sicherheitsöffnungen

- Zunächst eine waagerechte Markierungslinie an der späteren Unterkante der Abzugshaube an die Wand zeichnen. Sie soll max. 75 cm über dem Herd liegen.
- Um das Gerät exakt über der Mitte des Herds zu platzieren, eine zweite Hilfslinie an die Wand zeichnen (senkrechte Linie mit Hilfe einer Wasserwaage oder einem Lot von der Mitte des Herds bis zur Decke).
- Die Dunstabzugshaube so an die Wand halten, dass die Mitte der Dunstabzugshaube und die senkrechte Hilfslinie fluchten. Lassen Sie eine zweite Person die vier Bohrlöcher (für je zwei Montagelöcher und Rundlöcher) von innen durch die Dunstabzugshaube an der Wand anzeichnen.
- Um die Haube an der Wand zu installieren, bohren Sie 2 Bohrlöcher mit Durchmesser Ø 8 mm in die Wand, sodass der Abstand mit den beiden Montagelöcher-Öffnungen der Hauben Hinterseite übereinstimmt.
- Die Dübel und die beiden Schrauben in diese Bohrlöcher einsetzen und die Schrauben andrehen.
- Stromkabel nach oben führen und auf der Dunstabzugshaube ablegen.
- Die Abzugshaube mit den 2 Schlüsselloch-Öffnungen (Montageaufhängungen) an der schmalen Rückseite in diese 2 Schraubenköpfe einpassen, wobei sich die beiden Schrauben zuletzt in der schmaleren Aussparung befinden müssen. Nun die Schrauben festziehen und prüfen, dass die Installation zwischen Abzugshaube und Wand stabil und die Abzugshaube waagerecht angebracht ist.
- Für eine sicherere Nutzung der Abzugshaube diese mit weiteren zwei Schrauben und Dübeln durch die Rundloch-Sicherheitsöffnungen von 6 mm Durchmesser an der Wand befestigen. Diese befinden sich unmittelbar vor bzw. unter den Schlüsselloch-Öffnungen der Montagelöchern.

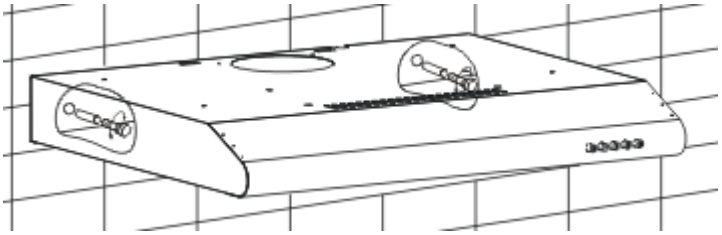

- Das Leuchtmittel in die Fassung im Inneren der Dunstabzugshaube eindrehen.
- Für die Abzugswahl den Hebel in die richtige Abzugsposition schieben, siehe Abschnitt Installation - Abzugswahl.
- Den Filterhalter einhängen und schliessen.
- Den Abluftstutzen auf der Dunstabzugshaube einklicken.
- Nun den Abluftschlauch (nicht im Lieferumfang) auf den Abluftstutzen schieben.
- Den Netzstecker an der Stromversorgung anschliessen.
- Nach Installation der Dunstabzugshaube sollte der Abstand zu den Kochmulden des Herdes nicht unter 650 mm und nicht über 750 mm betragen. Bitte beachten Sie hierzu die Anforderungen ihres Herdes.

7 Betrieb

Die Dunstabzugshaube einschalten beim Kochen mit starker Hitze oder beim Braten in der Pfanne.

1. Den Hebel zur Abzugswahl (Abluft oder Umluft) in die richtige Position bringen.
2. Den gewünschten Abzugskanal vorbereiten, siehe Montage.
3. Den Netzstecker fest einstecken.
4. Beleuchtungsschalter drücken, damit die Lampe einschaltet.
5. Die Abzugshaube in gewünschter Lüfterstufe einschalten.

Bedienblende

Beleuchtungsschalter zum Ein- und Ausschalten der eingebauten Beleuchtung. Beleuchtungsschalter drücken, damit die Lampe einschaltet.

0 Taster zum Ausschalten des Lüftermotors
Beim Betätigen der Taste "0", wird die Dunstabzugshaube ausgeschaltet.

Taster zum Einstellen der Lüfterstufe

Beim Betätigen der Taste "1" schaltet die Dunstabzugshaube ein und der Lüftermotor läuft nur langsam.

Beim Betätigen der Taste "2" wird die Dunstabzugshaube eingeschaltet und der Lüftermotor läuft bei mittlerer Geschwindigkeit.

Beim Betätigen der Taste "3" wird die Dunstabzugshaube eingeschaltet und der Lüftermotor läuft bei hoher Geschwindigkeit.

8 Wartung und Pflege

VORSICHT

- Vor jeder Wartung und Pflege muss das Gerät ausgeschaltet und abgekühlt sein. Dazu den Netzstecker des Gerätes ziehen oder die Sicherung der Hausinstallation ausschalten bzw. heraus schrauben.
- Die Reinigung des Gerätes mit einem Dampfstrahl- oder Hochdruckreiniger ist verboten! Verwenden Sie keine Scheuermittel, scharfen Reinigungsmittel oder scheuernden Gegenstände.
- Nicht mit spitzen Gegenständen ins Schutzgitter des Motors oder anderen elektrischen Teilen eindringen.
- Es ist wichtig, die Filterwechsel sowie die Reinigungsintervalle einzuhalten. Bei Nichtbeachtung kann infolge von Fettablagerungen Feuergefahr bestehen.
- Nichtbeachtung dieser Anweisungen zur Reinigung des Gerätes und zum Wechsel bzw. zur Reinigung der Filter kann zum **Brand** führen.
- Diese Anweisungen sind unbedingt zu beachten. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für irgendwelche Schäden am Motor oder aus Feuergründen, die aus einer unsachgemäße Wartung oder Nichteinhaltung der oben angeführten Sicherheitsvorschriften zurückzuführen sind.

	VORSICHT **Verbrühungsgefahr** Beim Reinigen ist die Wassertemperatur so zu wählen, dass keine Verbrühungsgefahr entstehen kann!

Reinigung des Gehäuses

- Die äußeren Teile der Dunstabzugshaube mit Bedienblende und Fettfiltergitter nur mit feuchtem Tuch und milden Spülmitteln regelmäßig reinigen.

Reinigung des Fettfilters

Es wird empfohlen, den Fettfilter regelmäßig zu reinigen.
Wie oft die Reinigung erforderlich ist, richtet sich nach den Betriebsstunden und dem Einsatz. Empfehlenswert bei normaler Benutzung, sind alle 3-4 Wochen.

- Zum Öffnen der Haube den Verschluss der Filterschiene nach hinten schieben.
- Die Schiene mit dem mitgelieferten Acrylfilter vorsichtig heraus nehmen.
- Den Filter und das Innengehäuse mit warmer Spülmittellauge reinigen. Trocknen. Keine scharfen Reinigungsmittel, Bürste oder Scheuersand verwenden!
- Den Filter in umgekehrter Reihenfolge wieder einsetzen.

Nach mehreren Reinigungsvorgängen kann sich die Farbe des Filters verändern. Dies ist ein ganz normaler Vorgang und kann nicht zum Austausch des Filters unter Garantie führen.

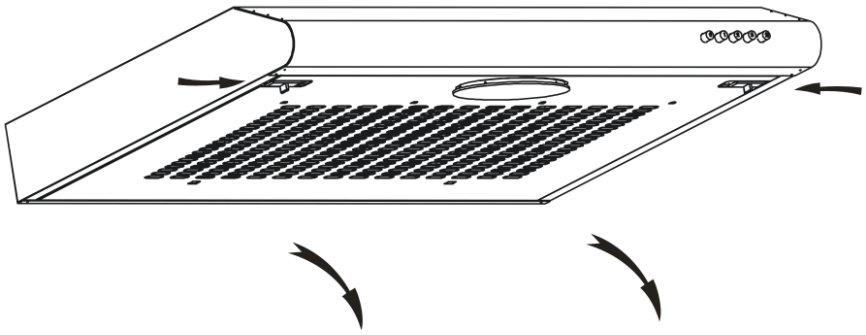

Vorgehen Wechsel Fettfilter und Aktivkohlefilter

- Zum Öffnen die beidseitige Verriegelung des Filterhalters nach innen drücken und Abdeckung nach unten klappen.
- Den Fettfilter vorsichtig heraus nehmen und entsorgen. Bei Bedarf Handschuhe überziehen.
- Die Fettfilter- oder die Aktivkohlefiltermatte (nicht im Lieferumfang) zuschneiden und in den Filterhalter einsetzen.

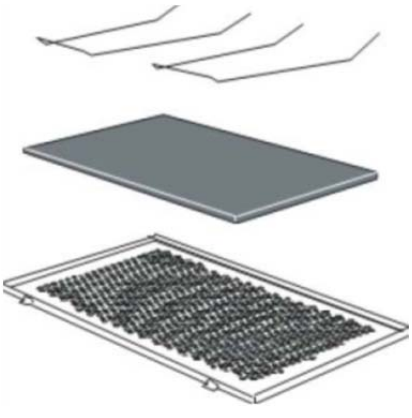

- Die Aktivkohlefiltermatte ist optional und kann beim Kundendienst bestellt oder wie die Fettfiltermatte im Fachhandel bezogen werden.
- Die Abdeckung wieder schliessen und Gerät bei Bedarf wieder in Betrieb nehmen.

Leuchtmittelwechsel

⚠	**VORSICHT** Das Leuchtmittel darf erst eine halbe Stunde nach Abschalten des Gerätes berührt werden. **Verbrennungsgefahr!** Das Leuchtmittel nicht mit einer Wärmeisolierung oder anderem Material abdecken.

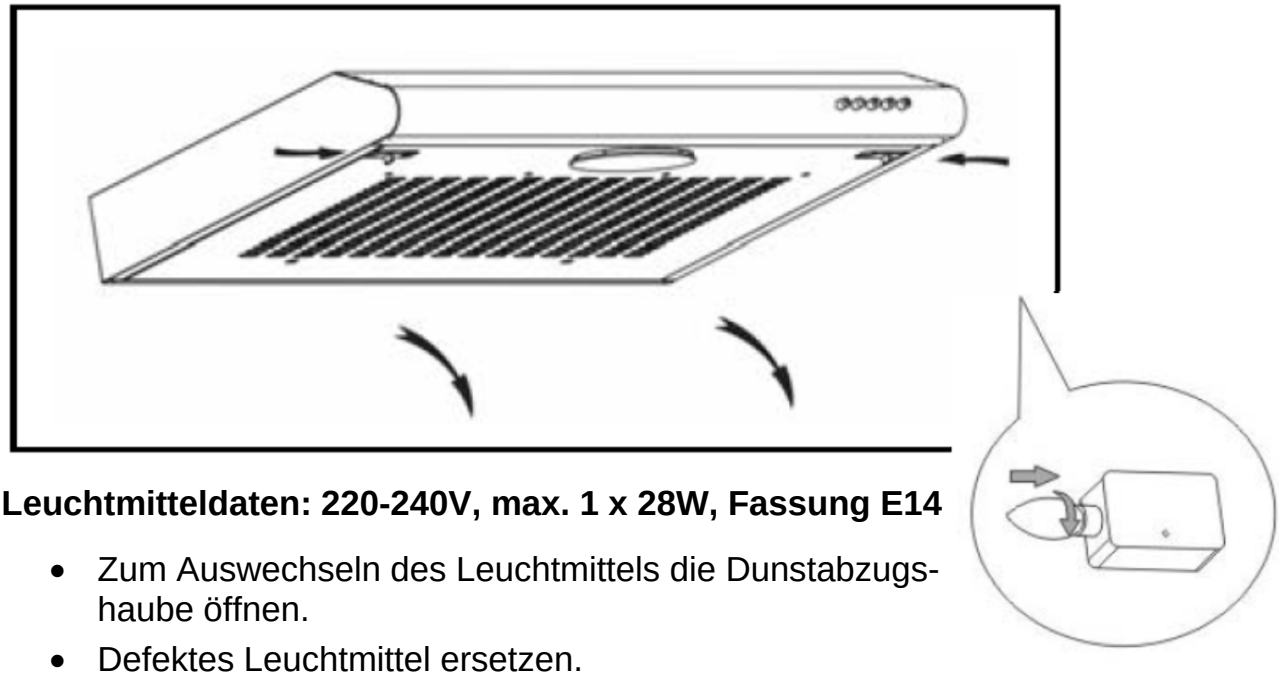

Leuchtmitteldaten: 220-240V, max. 1 x 28W, Fassung E14

- Zum Auswechseln des Leuchtmittels die Dunstabzugshaube öffnen.
- Defektes Leuchtmittel ersetzen.
- Haube wieder schliessen.

9 Reparaturen

⚠	**WARNUNG** **Reparaturen an elektrischen Geräten dürfen ausschließlich nur von einem hierfür qualifizierten Fachmann ausgeführt werden. Eine falsch bzw. nicht fachgerecht durchgeführte Reparatur bringt Gefahr für den Benutzer und führt zu einem Verlust des Garantieanspruchs!**

10 Kundendienst

WICHTIG
Beachten Sie, dass der Besuch des Kundendiensttechnikers im Falle einer Fehlbedienung oder einer der beschriebenen Störungen auch während der Garantiezeit nicht kostenlos ist.

Zuständige Kundendienstadresse:
EGS GmbH

Dieselstrasse 1

33397 Rietberg / DEUTSCHLAND

Kundentelefon für Deutschland: +49 (0)2944-9716791
Kundentelefon für Österreich: 0820 200 170

(aus dem österreichischen Festnetz 0.14 Euro/min, Mobilnetz anbieterabhängig abweichend)
Kundentelefon für die Schweiz: +41 (0)31 951 47 45

E-Mail: kontakt@egs-gmbh.de

(Reparaturauftrage können auch online eingegeben werden.)

Internet: **www.egs-gmbh.de**

Folgende Angaben werden benötigt um Ihren Auftrag bearbeiten zu können:

- die vollständige Anschrift und Telefon- Nr.
- die Fehlerbeschreibung

- 1 Version
- 2 Batch
- 3 Modell
- 4 EAN
- 5 Seriennummer

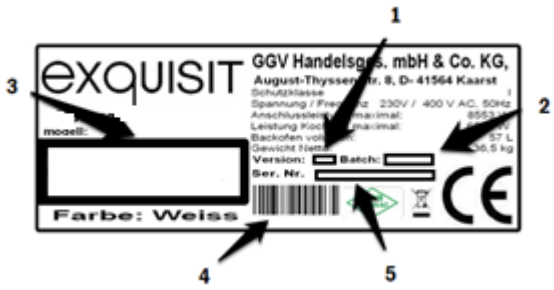

Typenschild (Abbildung ähnlich)

Filterkassette lösen, an der Seite links oder rechts befindet sich das Typenschild.

11 Garantiebedingungen

Allgemein

Als Käufer eines Exquisit – Gerätes stehen Ihnen die gesetzlichen Gewährleistungen aus dem Kaufvertrag mit Ihrem Händler zu. Zusätzlich räumen wir Ihnen eine Garantie zu den folgenden Bedingungen ein:

Leistungsdauer

Die Garantie läuft 24 Monate ab Kaufdatum (Kaufbeleg ist vorzulegen). Während den ersten 6 Monaten werden Mängel am Gerät unentgeltlich beseitigt, Voraussetzung ist, dass das Gerät ohne besonderen Aufwand für Reparaturen zugänglich ist. In den weiteren 18 Monaten ist der Käufer verpflichtet nachzuweisen, dass der Mangel bereits bei Lieferung bestand.

Bei **gewerblicher Nutzung** (z. B. in Hotels, Kantinen), oder bei Gemeinschaftsnutzung durch mehrere Haushalte, beträgt die Garantie 12 Monate ab Kaufdatum (Kaufbeleg ist vorzulegen). Während den ersten 6 Monaten werden Mängel am Gerät unentgeltlich beseitigt, Voraussetzung ist, dass das Gerät ohne besonderen Aufwand für Reparaturen zugänglich ist. In den weiteren 6 Monaten ist der Käufer verpflichtet nachzuweisen, dass der Mangel bereits bei Lieferung bestand.

Durch die Inanspruchnahme der Garantie verlängert sich die Garantie weder für das Gerät, noch für die neu eingebauten Teile.

Umfang der Mängelbeseitigung

Innerhalb der genannten Fristen beseitigen wir alle Mängel am Gerät, die nachweisbar auf mangelhafte Ausführung oder Materialfehler zurückzuführen sind. Ausgewechselte Teile gehen in unser Eigentum über.

Ausgeschlossen sind:

Normale Abnutzung, vorsätzliche oder fahrlässige Beschädigung, Schäden, die durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung, unsachgemässe Aufstellung, bzw. Installation oder durch Anschluss an falsche Netzspannung entstehen, Schäden, aufgrund von chemischer, bzw. elektrothermischer Einwirkung oder durch sonstige anormale Umweltbedingungen, Glas-, Lack- oder Emailleschäden und evtl. Farbunterschiede sowie defekte Glühlampen. Ebenso sind Mängel am Gerät ausgeschlossen, wenn die aufgrund von Transportschäden zurückzuführen sind. Wir erbringen auch dann keine Leistungen, wenn – ohne unsere besondere, schriftliche Genehmigung – von nicht ermächtigten Personen am Exquisit - Gerät Arbeiten vorgenommen oder Teile frem-

der Herkunft verwendet wurden. Diese Einschränkung gilt nicht für mangelfreie, durch einen qualifizierten Fachmann mit unseren Originalteilen, durchgeführte Arbeiten zur Anpassung des Gerätes an die technischen Schutzvorschriften eines anderen EU-Landes.

Geltungsbereich

Unsere Garantie gilt für Geräte, die in einem EU-Land oder CH erworben wurden und die in der Bundesrepublik Deutschland, der Schweiz oder Österreich in Betrieb sind.

Für Geräte, die in einem EU-Land oder in der Schweiz erworben und in ein anderes EU-Land gebracht wurden, werden Leistungen im Rahmen der jeweils landesüblichen Garantiebedingungen erbracht. Eine Verpflichtung zur Leistung der Garantie besteht nur dann, wenn das Gerät den technischen Vorschriften des Landes, in dem der Garantieanspruch geltend gemacht wird, entspricht.

Für Reparaturaufträge ausserhalb der Garantiezeit gilt:

- Wird ein Gerät repariert, sind die Reparaturrechnungen sofort fällig und ohne Abzug zu bezahlen.
- Wird ein Gerät überprüft, bzw. eine angefangene Reparatur nicht zu Ende geführt, werden Anfahrt- und Arbeitspauschalen berechnet.
- Die Beratung durch unser Kundenberatungszentrum ist unentgeltlich.

Im Servicefall oder bei Ersatzteilbestellungen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst, EGS GmbH Kundentelefon für Deutschland: +49 (0)2944-9716791**.**

GGV Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, August-Thyssen-Str. 8, D-41564 Kaarst-Holzbüttgen

12 CE-Konformitätserklärung

Dieses Gerät entspricht zum Zeitpunkt seiner Markteinführung den Anforderungen die in den Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit RL 2014/30/EU
und über die Verwendung elektrischer Betriebsmittel innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen RL 2014/35/EU festgelegt sind.

Dieses Gerät ist mit dem CE Zeichen gekennzeichnet und verfügt über eine Konformitätserklärung zur Einsichtnahme durch die zuständigen Marktüberwachungsbehörden.
*Technische Änderungen vorbehalten.

13 Technische Daten

Modell	**UBH 09-6**
Tastschalter	**5fach**
Elektrischer Anschluss [V/Hz]	**220-240 / 50**
Lampenleistung [W]	**1x28**
Abmessungen unverpackt : HxBxT [mm]	**80x600x492**
Nettogewicht [kg]	**5**
EAN Nr. [Inox]	**4016572013597**
Schacht, optional Artikel Nr. EAN Nr.	**1010153** **4016572017380**
Acryl-Filter	**T1-ALF096**
Aktivkohlefilter, optional Artikel Nr. EAN Nr.	**T1-CHF096 / CF152** **1010107** **4016572013870**

*Technische Änderungen vorbehalten.

14 Produktedatenblatt Dunstabzugshauben

Delegierte Verordnung (EU) 65/2014

Marke		Exquisit
Modell		UBH 09-6 Inox
Jährlicher Energieverbrauch	kW/Jahr	81
Energieeffizienzklasse [1])		E
Fluiddynamische Effizienz	% FDE_{Hood}	3.7
Fluiddynamische Effizienzklasse [2])		G
Beleuchtungseffizienz	% LE_{Hood}	3
Klasse der Beleuchtungseffizienz [2])		G
Fettabscheidegrad	% GFE_{Hood}	83.3
Klasse für Fettabscheidegrad [2])		C
Minimaler Luftstrom bei Normalbetrieb	m^3/h	108.9
Maximaler Luftstrom bei Normalbetrieb	m^3/h	155.2
Luftstrom auf Intensiv-/Schnelllaufstufe	m^3/h	-
Minimale Luftschallemission bei Normalbetrieb	dB	59
Maxmale Luftschallemission bei Normalbetrieb	dB	71
Luftschallemission auf Intensiv-/Schnelllaufstufe	dB	-
Leistungsaufnahme im Aus Zustand	W	0
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand	W	-

[1]) A+++ (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

[2]) A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)